


SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses



La SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses (étiquette jaune) fait partie du SEGUFIX® Système de lit et se compose d'un mélange de coton et fibranne.

Art. 2231 / Art. 2331 / Art. 2431

Comprend :

- 1 SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses et fixations latérales
- 5 SEGUFIX® Fermetures
- 1 SEGUFIX® Clé

Tailles : S / M / L / XL
(taille « XL » : modèle « r » uniquement)

Modèles : modèle de base / b / e / f / r

Pièce détachée : Art. 2131
(sans fermeture ni clé)

3 systèmes de fermeture au choix :

1206 / 1208	1306 / 1308	1406 / 1408
Art. 2231	Art. 2331	Art. 2431

Sommaire	Page
SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses – mode d'emploi	2 - 4
Vue d'ensemble des modèles, tailles, mensurations et poids	5
SEGUFIX® Systèmes de fermeture	6 - 7
SEGUFIX® Consignes de sécurité	8 - 11
Consignes d'entretien	12
Mentions légales	12

Numéros d'article et modèles

N° d'art. Modèle	Caractéristiques des produits	Longueur*
...	sangle d'attache au lit : moyenne	1200 - 1450 mm
.../b	sangle d'attache au lit : courte	1000 - 1200 mm
.../e	sangle d'attache au lit : longue	1450 - 1700 mm
.../f	capitonnée, pour peaux sensibles, 100 % pur coton	
.../r	renforcée, pour l'usage plus intense	


*Longueur : distance entre les deux points de fixation au lit

Tableau : mensurations approx. – rétrécissement possible de jusqu'à 8 % (sangles livrées non prélavées)

3 systèmes de fermeture au choix :
Art. 2231 / 2331 / 2431

Utilisation :

- fixation des patients et aide au positionnement sur le lit
- application pour mesures privatives de liberté (par ex. en cas de symptômes cliniques ou d'handicap supposant une fixation bien définie au lit afin d'éviter tout mouvement pouvant entraîner un risque de blessure au patient ou à une personne tierce, comme dans le cas de patients agités)

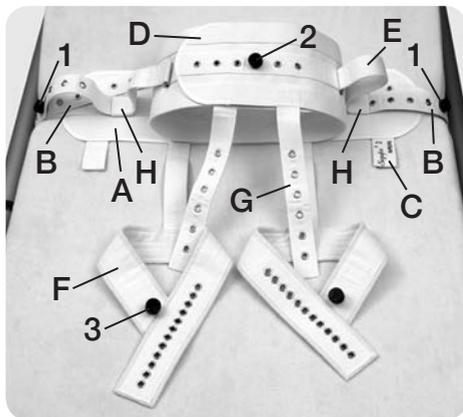

Mode d'emploi des articles n° 2231 / 2331 / 2431 et 2131



Pour les fermetures et clés : voir pages 6 et 7

Installer la SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses au lit :

- Passez le socle de la fermeture (1) dans l'un des œillets des poches du socle.
- Placez la sangle large de lit (A) avec les sangles étroites d'attache au lit (B) sur le matelas à la hauteur de la taille du patient avec les fixateurs-cuisses (F) et les passants (C) en direction du pied du lit.
- Passez la sangle étroite d'attache au lit (B) de l'intérieur vers l'extérieur autour du cadre du lit ou du cadre mobile de la tête de lit réglable en hauteur. Veillez à placer la sangle d'attache au lit à un endroit d'où elle ne peut pas glisser.

Tirez fortement la sangle d'attache au lit vers le bas, remontez-la autour du cadre et posez-la bien tendue avec un œillet sur le socle de la fermeture (1).


- Fermez la fermeture (1).
- Installez la deuxième sangle d'attache au lit de la même façon.
- Veillez à ce que les sangles d'attache au lit soient attachées bien tendues sur le lit.

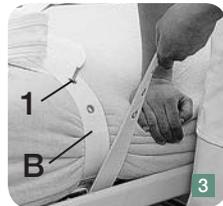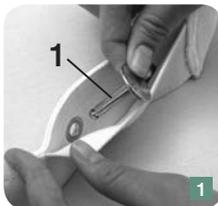

Placer la sangle abdominale au patient :



- Passez le socle de la fermeture (2) dans l'un des œillets de la poche du socle. Choisissez un œillet garantissant une position centrale du socle sur la sangle abdominale (D) fermée.
- Placez la sangle abdominale (D) autour de la taille du patient et posez l'un des œillets sur le socle de la fermeture (2).

- Fermez la fermeture (2).
- La sangle abdominale doit être attachée près du corps sans gêner la respiration. Veillez à pouvoir poser une main à plat entre le patient et la sangle.

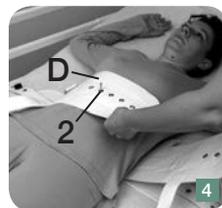


Placer les fixations latérales :

- Passez la fixation latérale (E) par le passant (H).
- Ouvrez la fermeture (1).
- Posez la fixation latérale (E) avec l'un des œillets sur le socle de la fermeture (1).
- Fermez la fermeture (1).
- Installez la deuxième fixation latérale de la même façon.
- Les nombreux œillets permettent un réglage individuel de la liberté des mouvements selon les prescriptions médicales.

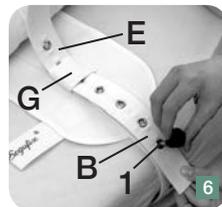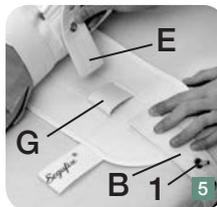

Placer les fixateurs-cuisses au patient :

- Passez le socle de la fermeture (3) dans l'œillet de la poche du socle.
- Placez le fixateur-cuisse (F) autour de la cuisse et posez l'un des œillets sur le socle de la fermeture (3).
- Posez la pièce de connexion (G) bien tendue avec l'un des œillets sur la fermeture (3).
- Fermez la fermeture (3).
- Attachez le deuxième fixateur-cuisse de la même façon.
- Les fixateurs-cuisses doivent être serrés, sans entraver la circulation sanguine.
- Tirez sur toutes les fermetures pour en vérifier le bon enclenchement. Remontez les barrières du lit.

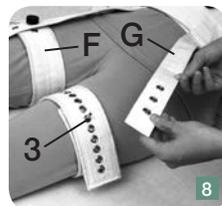

Retirer la fixation de patient et du lit :

Déblocage des systèmes de fermeture : voir page 7.

- Pour le déblocage de la fixation, ouvrez les fermetures (2 et 3) et tirez les parties des sangles correspondantes du socle.
- Ouvrez les deux fermetures (1) des sangles d'attache au lit et retirez les sangles du lit.




Veillez à respecter les SEGUFIX® Consignes de sécurité (voir pages 8 – 11).

Notices explicatives :

- Ni la SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses, ni les fixations latérales n'empêchent le patient de se redresser sur le lit. Pour ce faire, il faut installer la SEGUFIX® Attache-thorax et la SEGUFIX® Attache-thorax additionnelle.
- Il faut utiliser la SEGUFIX® Attache-thorax pour éviter que le patient ne parvienne à sortir de la SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses par le haut.
- Les produits marqués « r » ou « f » permettent au plus 3 épaisseurs de sangles par fermeture. Toute sangle supplémentaire provoque une tension de la fermeture. Celle-ci ne se laisse plus ou difficilement ouvrir. Utilisez une fermeture supplémentaire pour 3 épaisseurs et plus.
- Utilisez le passant C pour la fixation serrée des mains en appliquant la SEGUFIX® Attache-poignets (Art. 2204, 2304, 2404 et 2104, voir mode d'emploi de l'Attache-poignets).

Avertissement : Lisez les conseils de sécurité avant l'utilisation de la SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses. L'application incorrecte peut entraîner de graves blessures, voire une compression thoracique du patient pouvant entraîner sa mort. Il est donc impératif de respecter les consignes suivantes :

- Ne jamais utiliser la SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses sans fixations latérales. Un patient tenu par la sangle abdominale peut tourner sur lui-même ou glisser par dessus le bord du lit risquant une compression thoracique.
- Les fixations latérales doivent toujours être passées par les passants (H) de la sangle large de lit (voir Fig. 5 et 6, page 3). Exception : fixation à 5 points.
- Il peut arriver que des patients sortent du lit ou qu'ils en glissent bien que les barrières soient relevées. Pour écarter ces risques éventuels, il faut prendre d'autres mesures de fixation, par ex. SEGUFIX® Attache-thorax, une fixation à 3 ou 5 points etc.
- Toujours relever les barrières de lit. N'utilisez que des barrières de lit entières ou des demi-barrières avec panneaux de protection. Exception : fixation à 5 points.
- Attacher fermement les deux sangles d'attache au lit (B) de la sangle large de lit (A) au cadre de la tête de lit à réglage en hauteur afin d'assurer une bonne tension de la sangle large de lit sur le matelas.
- Pour éviter toute détérioration et limitation de la fonctionnalité des produits, veillez à ce que les sangles d'attache au lit et les mécanismes des lits, des matelas et des matelas à pression alternée etc. ne se gênent pas mutuellement.
- Informations supplémentaires sous www.segufix.com ou www.segufix-shop.com

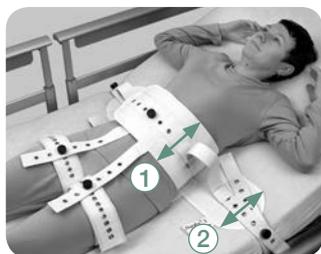

Exemple d'application avec SEGUFIX® système de fermeture magnétique noire

Tableau des mensurations

taille	tour de taille	tour de cuisse	sangle ① abdominale	sangle ② large de lit
	mm	mm	mm	mm
S	520 - 820	380 - 520	140	180
M	800 - 1200	500 - 720	180	180
L	1160 - 1560	580 - 880	180	180
XL	1360 - 1800	850 - 1150	180	180

Tableau : mensurations approx. – rétrécissement possible de jusqu'à 8 % (sangles livrées non prélevées)

SEGUFIX® Standard avec fixateurs-cuisses									Longueur*
taille	Art.	kg	Art.	kg	Art.	kg	pièce détachée	kg	mm
S	2231	1,40	2331	1,50	2431	1,50	2131	1,26	1200-1450
M	2231	1,72	2331	1,82	2431	1,82	2131	1,56	1200-1450
L	2231	1,86	2331	1,96	2431	1,96	2131	1,76	1200-1450
S	2231/b	1,35	2331/b	1,45	2431/b	1,45	2131/b	1,21	1000-1200
M	2231/b	1,67	2331/b	1,77	2431/b	1,77	2131/b	1,51	1000-1200
L	2231/b	1,81	2331/b	1,91	2431/b	1,91	2131/b	1,71	1000-1200
S	2231/e	1,48	2331/e	1,58	2431/e	1,58	2131/e	1,28	1450-1700
M	2231/e	1,78	2331/e	1,88	2431/e	1,88	2131/e	1,62	1450-1700
L	2231/e	1,96	2331/e	2,06	2431/e	2,06	2131/e	1,76	1450-1700
S	2231/r	1,48	2331/r	1,58	2431/r	1,58	2131/r	1,28	1200-1450
M	2231/r	1,78	2331/r	1,88	2431/r	1,88	2131/r	1,64	1200-1450
L	2231/r	1,96	2331/r	2,06	2431/r	2,06	2131/r	1,76	1200-1450
XL	2231/r	2,14	2331/r	2,24	2431/r	2,24	2131/r	2,00	1200-1450
S	2231/rb	1,42	2331/rb	1,52	2431/rb	1,52	2131/rb	1,22	1000-1200
M	2231/rb	1,72	2331/rb	1,82	2431/rb	1,82	2131/rb	1,58	1000-1200
L	2231/rb	1,90	2331/rb	2,00	2431/rb	2,00	2131/rb	1,70	1000-1200
XL	2231/rb	2,08	2331/rb	2,18	2431/rb	2,18	2131/rb	1,94	1000-1200
S	2231/re	1,54	2331/re	1,64	2431/re	1,64	2131/re	1,34	1450-1700
M	2231/re	1,84	2331/re	1,94	2431/re	1,94	2131/re	1,64	1450-1700
L	2231/re	2,04	2331/re	2,14	2431/re	2,14	2131/re	1,84	1450-1700
XL	2231/re	2,18	2331/re	2,28	2431/re	2,28	2131/re	1,98	1450-1700
S	2231/f	1,54	2331/f	1,64	2431/f	1,64	2131/f	1,34	1200-1450
M	2231/f	1,86	2331/f	1,96	2431/f	1,96	2131/f	1,66	1200-1450
L	2231/f	2,08	2331/f	2,18	2431/f	2,18	2131/f	1,88	1200-1450
S	2231/bf	1,49	2331/bf	1,59	2431/bf	1,59	2131/bf	1,29	1000-1200
M	2231/bf	1,81	2331/bf	1,91	2431/bf	1,91	2131/bf	1,61	1000-1200
L	2231/bf	2,03	2331/bf	2,13	2431/bf	2,13	2131/bf	1,83	1000-1200
S	2231/ef	1,58	2331/ef	1,68	2431/ef	1,68	2131/ef	1,38	1450-1700
M	2231/ef	1,92	2331/ef	2,02	2431/ef	2,02	2131/ef	1,72	1450-1700
L	2231/ef	2,10	2331/ef	2,20	2431/ef	2,20	2131/ef	1,90	1450-1700
S	2231/rf	1,58	2331/rf	1,68	2431/rf	1,68	2131/rf	1,38	1200-1450
M	2231/rf	1,92	2331/rf	2,02	2431/rf	2,02	2131/rf	1,72	1200-1450
L	2231/rf	2,20	2331/rf	2,30	2431/rf	2,30	2131/rf	2,00	1200-1450
XL	2231/rf	2,30	2331/rf	2,40	2431/rf	2,40	2131/rf	2,10	1200-1450
S	2231/rbf	1,52	2331/rbf	1,62	2431/rbf	1,62	2131/rbf	1,32	1000-1200
M	2231/rbf	1,87	2331/rbf	1,97	2431/rbf	1,97	2131/rbf	1,67	1000-1200
L	2231/rbf	2,15	2331/rbf	2,25	2431/rbf	2,25	2131/rbf	1,95	1000-1200
XL	2231/rbf	2,25	2331/rbf	2,25	2431/rbf	2,35	2131/rbf	2,05	1000-1200
S	2231/ref	1,62	2331/ref	1,72	2431/ref	1,72	2131/ref	1,42	1450-1700
M	2231/ref	1,98	2331/ref	2,08	2431/ref	2,08	2131/ref	1,78	1450-1700
L	2231/ref	2,18	2331/ref	2,28	2431/ref	2,28	2131/ref	1,98	1450-1700
XL	2231/ref	2,32	2331/ref	2,42	2431/ref	2,42	2131/ref	2,12	1450-1700

*Longueur : distance entre les deux points de fixation au lit

Tableau : mensurations approx. – rétrécissement possible de jusqu'à 8 % (sangles livrées non prélevées)



SEGUFIX® Système de fermeture magnétique noire

Article	Comprend :
1206	1 Bouton magnétique noir / segufix.com 1 Socle en métal
1208	1 Clé magnétique rouge
1204	1 Bouton magnétique noir / segufix.com
1205	1 Socle en métal
1209	1 Clé magnétique rouge avec porte-clé



SEGUFIX® Système de fermeture rotative magnétique verte brevetée

Article	Comprend :
1306	1 Bouton rotatif magnétique vert breveté 1 Socle carré
1308	1 Clé rotative magnétique jaune brevetée
1304	1 Bouton rotatif magnétique vert breveté
1305	1 Socle carré



Système de fermeture à fiches

Article	Comprend :
1406	1 Bouton de la fermeture à fiches 1 Socle pour le bouton de la fermeture à fiches
1408	1 Clé pour fermeture à fiches
1404	1 Bouton de la fermeture à fiches
1405	1 Socle pour le bouton de la fermeture à fiches

Utilisation des fermetures :

Pour le verrouillage sûr des systèmes SEGUFIX®.

Utilisation des clés :

Pour l'ouverture rapide des fermetures.

Attention :

Les éléments des différents systèmes de fermeture ne sont pas compatibles entre eux.



Avertissement : Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser les systèmes de fermeture.

- Ne pas immerger les fermetures, sinon elles ne peuvent plus fonctionner.
- Les fermetures et les clés ne doivent pas être lavées (par ex. avec les sangles).
- Avant toute utilisation, vérifier le bon fonctionnement des fermetures.
- Vérifier que la tête du socle n'est pas détériorée (usure, arrondissement et aplatissement).
- Après fermeture, le bouton est enclenché sur le socle et ne peut plus être retiré.
- Les fermetures (art. 1206) ne peuvent être débloquentées que s'il y a un peu de jeu entre les points d'accrochage supérieur et inférieur du bouton et la sangle. N'utilisez donc au maximum que 4 épaisseurs de sangle par fermeture. Exception : les produits marqués « r » ou « f » sont plus épais et ne permettent que 3 sangles superposées. La fermeture SEGUFIX® rotative magnétique verte brevetée (art. 1306) permet l'utilisation de 4 sangles maximum. La fermeture à fiches (art. 1406) permet l'utilisation de 3 sangles maximum.
- Si une clé n'ouvre plus une fermeture abîmée, couper la ceinture avec des ciseaux ou un coupe-courroie.
- Informations supplémentaires sous www.segufix.com ou www.segufix-shop.com

Mode d'emploi des SEGUFIX® Systèmes de fermeture :

Art. 1206 / 1208 (SEGUFIX® Système de fermeture magnétique noire)

Art. 1306 / 1308 (SEGUFIX® Système de fermeture rotative magnétique verte brevetée)

Art. 1406 / 1408 (Système de fermeture à fiches)

Ouvrir les fermetures :

Art. 1206 / 1208

- Placez la clé magnétique rouge sur la fermeture magnétique noire en appuyant légèrement.
- Soulevez ensemble la clé magnétique et le bouton magnétique du socle en métal (Fig. 1).



Art. 1306 / 1308

- Placez la clé rotative magnétique jaune brevetée sur la fermeture rotative magnétique verte brevetée.
- Tournez la clé rotative magnétique jaune brevetée pour débloquer la fermeture rotative magnétique verte brevetée. Soulevez ensemble la clé et le bouton rotatif magnétique vert breveté du socle carré (Fig. 3).



Art. 1406 / 1408

- Insérez la clé pour fermeture à fiches dans les ouvertures du bouton de la fermeture à fiches et appuyez légèrement pour déverrouiller le système de fermeture à fiches.
- Soulevez ensemble la clé pour fermeture à fiches et le bouton de la fermeture à fiches du socle (Fig. 2).



Fermer les fermetures :

- Posez l'ouverture du bouton de la fermeture sur le socle correspondant et enclenchez.
- Vérifiez si le bouton est bien enclenché. Il doit être impossible de le retirer.

Attention : Les éléments des différents systèmes de fermeture ne sont pas compatibles entre eux.

Veillez à respecter les SEGUFIX® Consignes de sécurité (voir pages 8 – 11).

Les consignes de sécurité suivantes, ainsi que les modes d'emploi, ne sont valables que pour les produits SEGUFIX® originaux. N'utilisez pas les systèmes SEGUFIX® avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité et les modes d'emploi actuels. Gardez ces documents en un endroit sûr et facile d'accès.

N'utilisez les produits SEGUFIX® qu'avec les modes d'emploi correspondants.

L'utilisation incorrecte du système SEGUFIX® peut entraîner des lésions sérieuses aux conséquences fatales. La sécurité de votre patient dépend donc de l'utilisation correcte du système SEGUFIX®.

1. Conditions d'emploi

L'entreprise appliquant les produits SEGUFIX® doit respecter les dispositions légales et les prescriptions particulières nationales. Respectez les règlements internes pour l'immobilisation médicale de votre lieu de travail, le protocole de fixation et les lois locales actuelles de votre département. Respectez les modes d'emploi des produits SEGUFIX®.

Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés que par le personnel soignant entraîné et qualifié. Les dispositions juridiques et les prescriptions médicales doivent être strictement respectées ! Le médecin traitant doit s'assurer que l'état du patient permet l'application du système SEGUFIX®.

2. Utilisation

Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés qu'à une fin médicale.

3. Ecartez tout objet dangereux

Ecartez hors de portée du patient tous les objets avec lesquels il pourrait se blesser ou avec lesquels il pourrait abîmer les ceintures (lunettes, bijoux, objets tranchants).

4. Inspection du système des ceintures avant chaque utilisation



Vérifiez les ceintures avant leur utilisation. Assurez-vous que les coutures ne sont pas endommagées, qu'elles ne sont pas déchirées et que les œillets ne sont pas abîmés. Des produits endommagés peuvent limiter le fonctionnement et causer des blessures. N'utilisez aucun produit présentant des détériorations.

5. Les fermetures ne doivent pas être sous tension

Les fermetures (art. 1206) ne peuvent être débloquées que s'il y a un peu de jeu entre les points d'accrochage supérieur et inférieur du bouton et la sangle. La mobilité du bouton noir doit être assurée pour permettre l'ouverture de la fermeture (voir mode d'emploi art. 1206). N'utilisez donc au maximum que 4 épaisseurs de sangle par fermeture. Exception : les produits marqués « r » ou « f » sont plus épais et ne permettent que 3 sangles superposées. La fermeture SEGUFIX® rotative magnétique verte brevetée (art. 1306) permet l'utilisation de 4 sangles maximum. La fermeture à fiches (art. 1406) permet l'utilisation de 3 sangles maximum.



6. Utilisation des fixations latérales

N'utilisez le système SEGUFIX® Standard avec sangle-entrejambe ou avec fixateurs-cuisses qu'avec les fixations latérales. Sans ces dernières, le patient fixé avec la sangle abdominale peut se tourner sur lui-même ou glisser par dessus le bord du lit risquant une compression thoracique pouvant entraîner la mort.

Il arrive que les patients parviennent au-dessus du bord du lit bien que les fixations latérales soient installées et bien que les barrières soient relevées. Ce problème peut être évité en recourant à d'autres moyens de fixation.

Important : Passez les fixations latérales – avant de les attacher – par les passants de la sangle large de lit qui repose sur le matelas (voir illustration du mode d'emploi).

7. Consignes impératives pour les lits, sièges et civières


- Les produits SEGUFIX® ne doivent être utilisés qu'avec des lits et sièges sûrs ou des civières permettant une mise en place conforme au mode d'emploi.
- Les produits SEGUFIX® sont à installer de façon à ce qu'ils ne puissent pas glisser.
- Pour éviter toute détérioration et limitation de la fonctionnalité des produits, veillez à ce que les sangles de fixation des lits, les mécanismes des lits, les matelas et les matelas à pression alternée etc., les civières ou les sièges ne se gênent pas mutuellement.
- Les points d'appui choisis ne présentent aucune arête vive.
- Les produits SEGUFIX® n'empêchent pas le basculement ou le déplacement des lits, sièges ou civières.

Voir dans ce contexte :

Normes pour les lits : DIN EN 60601-2-52

Normes pour les fauteuils roulants : DIN EN 12182 et DIN EN 12183

8. Les barrières doivent être remontées

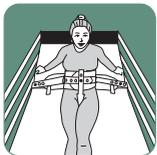

Pour éviter les accidents durant la fixation, il est impératif de relever les barrières du lit (exception : fixation à cinq points).

Attention : en cas de barrières en deux morceaux, utilisez une protection qui empêchera le patient de glisser entre les deux demi-barrières. Avec les barrières en deux parties, il est cependant possible que le patient glisse à travers l'ouverture bien qu'il soit attaché.

Attention : risque de compression thoracique.

9. Surveillance du patient immobilisé



Tout patient immobilisé demande une surveillance régulière. Un patient agressif, agité, anxieux ou qui pourrait s'étouffer ou qui présente un risque d'aspiration requiert une surveillance ininterrompue.

10. Vérifiez le système des fermetures avant chaque utilisation



Vérifiez que les fermetures SEGUFIX® magnétiques noires / segufix.com, les fermetures SEGUFIX® rotatives magnétiques vertes et les fermetures à fiches, les passants métalliques, les clics et le Velcro® fonctionnent bien et se ferment correctement. N'immergez pas les fermetures. Elles ne fonctionneraient plus ou ne seraient plus fiables. S'il n'est plus possible d'ouvrir les fermetures endommagées avec l'aimant, il faut couper les sangles avec des ciseaux ou un coupe-courroie. Examinez la tête du socle (arrondissement / aplatissement).

11. Mise en garde concernant les stimulateurs cardiaques



Veillez à respecter une distance de sécurité de 10 cm entre le stimulateur cardiaque et les fermetures / les clés magnétiques. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une tachycardie. Système alternatif : fermeture à fiches. Veuillez respecter les directives des fabricants d'implants pour tout ce qui concerne le préjudice possible porté par la force des aimants aux patients porteurs de ces implants.

12. Vérifiez la bonne attache des fixations

Vérifiez régulièrement que les fixations sont correctement attachées. Les sangles doivent être montées bien tendues au cadre du lit ou à la partie réglable à hauteur de la tête ou du pied du lit et ne doivent pas glisser.

13. N'utilisez que des produits SEGUFIX® originaux

Pour des raisons de sécurité technique, les produits SEGUFIX® ne doivent être ni modifiés, ni combinés avec d'autres produits. Les droits à prestation de garantie s'éteindront en cas d'inobservation de la présente consigne.

14. Utilisation du système SEGUFIX® dans les véhicules



Dans les véhicules, les ceintures de transport SEGUFIX® ne remplacent pas les ceintures de sécurité rendues obligatoires par la loi (ceinture à 3 points et ceinture pelvienne). Les ceintures de transport SEGUFIX® doivent seulement être utilisées à titre additionnel de support ou de contention. En cas d'urgence, assurez-vous que le patient peut être secouru rapidement (coupe-courroies bien visibles et à portée de main).

15. Sûre, mais pas serrée

La fixation doit être bien ajustée, mais ne doit gêner ni la respiration, ni la circulation sanguine du patient. Une fixation trop lâche peut être dangereuse pour le patient. Vérifiez régulièrement la bonne tenue de la fixation.



16. Stockage

Afin de prolonger la durée de vie des sangles et des fermetures, stockez-les dans un endroit sec et à l'abri de la lumière à température normale de 20 °C.

17. Inflammabilité des sangles du système de lit SEGUFIX®



Selon la norme DIN EN 71-2, section 4.3, les sangles sont ininflammables. Selon la norme DIN 75200, la vitesse de combustion est nulle. Il est clair que les produits ne doivent être ni mis en contact avec une cigarette allumée, ni exposés à une flamme ouverte, ce qui pourrait être préjudiciable à la santé et produire des dommages durables.

18. Choisissez toujours la bonne taille

Veillez à bien choisir la taille du produit en fonction de la taille du patient et de sa corpulence (voir les tableaux des tailles). Des produits trop grands ou trop petits entravent le confort et la sécurité du patient.

19. Collecte et traitement des emballages

Les emballages (papier, plastique) et les produits endommagés sont à éliminer selon les prescriptions particulières nationales.

20. Déclaration de conformité

Vous trouverez la déclaration de conformité sur internet sous :
www.segufix.com/conformity_fr.php

21. Recommandation de l'expert pour technologie médicale pour éviter les accidents :

(Pr Dr U. Boenick, Université Technique de Berlin)

1. Installez les fixations latérales.
2. Remontez les barrières entières des lits (exception : fixation à cinq points).
3. Il peut être nécessaire d'installer d'autres moyens de fixation pour empêcher absolument le patient de sortir du lit.

22. Important avant l'utilisation

- Contrôle visuel et test de verrouillage des fermetures
- Contrôle visuel des sangles, œillets, boucles en tissu, fermetures Velcro®, fermetures clic, passants métalliques etc.
- Utilisation seulement selon indication suffisante
- Vérification des conditions légales

Consignes d'entretien

- **Les ceintures SEGUFIX®** (blanc nature), des produits d'un mélange de coton et fibranne, sont lavables en machine jusqu'à 95 °C. Des températures inférieures et un sac à linge prolongent la durée de vie des produits. Le matériau des ceintures ne supporte ni les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les glaceuses (qui pourraient abîmer les œillets). Les ceintures ne sont pas prélavées, un rétrécissement de jusqu'à 8 % est possible. Emmagazinez les ceintures à sec.
Lessive : non agressive, pas d'adoucisseur, pas de javellisant.
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge.
Désinfection : un procédé chimio-thermique est possible. Un surdosage abîme le matériau des ceintures.
- **Les ceintures de transport SEGUFIX®** (couleur/noires) en polyester sont lavables en machine jusqu'à 30 °C. Le matériau des ceintures ne supporte ni les tunnels de lavage, ni les repasseuses mécaniques, ni les glaceuses (qui pourraient abîmer les œillets). Emmagazinez les ceintures à sec.
Lessive : non agressive, pas d'adoucisseur, pas de javellisant.
Séchoir : cycle doux à température basse, de préférence dans un sac à linge.
- **Les SEGUFIX® Systèmes de fermeture** doivent être retirés avant lavage. Nettoyez/désinfectez les systèmes de fermeture avec un linge humide. Ne les immergez jamais dans un liquide. Les systèmes de fermeture qui ont été lavés avec les sangles ne fonctionneront plus ou ne seront plus fiables.
- **Les fermetures Velcro®** doivent être fermées avant le lavage et le séchage en machine pour qu'elles restent sans peluches. Passez de temps en temps une brosse dure sur la fermeture Velcro® pour retirer les peluches. Même en utilisation normale, les fermetures Velcro® forment de la peluche qui peut réduire leur adhérence. Avant chaque utilisation, vérifiez la force d'adhérence du Velcro®.
- **La durabilité** dépend de l'intensité d'utilisation ; pour la prolonger, nous conseillons une procédure de nettoyage douce (détergent/sac à linge).

Edition 17 · 2022-07

© by SEGUFIX®-Bandagen, 2022

Nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables dans la version disponible sous www.segufix.com/PDFs/AGBs/CGV.pdf

Les couleurs et les formes véritables peuvent différer légèrement des photos du fait d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Tous droits réservés. Reproduction ou distribution – même partielle – par système

électronique/support de données interdite, sauf permission expresse et écrite préalable.

Toutes les demandes sont à adresser à :

SEGUFIX®-Bandagen

Das Humane System GmbH & Co. KG

Allerbeeksring 33 · D-21266 Jesteburg
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 41.83.50.00

Télécopie : +49 (0) 41.83.50.02.00

E-mail : export@segufix.de

www.segufix.com · www.segufix-shop.com